

SKVMS 簡単操作ガイド



1. はじめに

SKVMS デスクトップクライアントの基本的な操作方法について説明します。


より詳しい説明書は、サーバー選択画面下部「ヘルプ&ユーザーマニュアル」もしくは SKVMS 公式サイトに公開しておりますユーザーマニュアルをご覧ください。

SKVMS 公式サイト URL : <https://sk-vms.systemk.co.jp/support/down-page.php>

2. ログイン

デスクトップにある「SKVMS ショートカットアイコン」をダブルクリックします。デスクトップクライアントが起動するとサーバー選択画面が表示され、過去に接続したサーバー及び現在接続可能なサーバーが表示されます。

クリックしたサーバーが
中央に表示されます

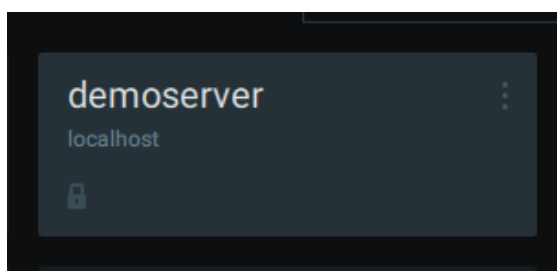

demoserver

アドレス
localhost

ログイン
admin

パスワード
●●●●●●●●

ログイン情報を保持

接続

該当サーバーが表示されない場合は「サーバーに接続」をクリックし、サーバーの IP アドレス、ログイン名、パスワードを入力します。

サーバー選択画面の中からログインするサーバーを選択すると、画面中央に表示されます。

過去に接続したサーバーには、過去に使用したログイン名が表示されます。また、「ログイン情報を保持」がチェックされていると、今後そのタイルをクリックするだけでログインすることが可能になります。

3. ライブ再生

サーバーの下に表示されるカメラツリーから閲覧したいカメラを選択してダブルクリックします。カメラ映像は自動的に配置され、ライブ映像が表示されます。

また、ドラッグ操作などで自由に場所やサイズを変更することも可能です。



3.1 映像情報


- ・カメラ名称



- ・録画モード→カメラ名称の左に赤丸が表示されていたら、録画中です。

3.2 操作ボタン

ライブ映像をクリックすると、以下のボタンが表示されます。

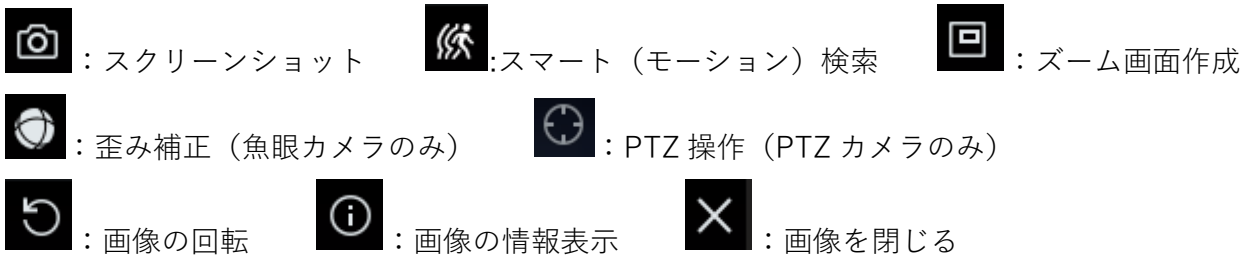

3.3 フルスクリーン表示と映像情報の操作

ライブ映像をダブルクリックすると、フルスクリーン表示します。

アイテム情報も表示されます。



4. 録画映像の再生


録画映像の再生は、ライブ映像を表示したのち、画面下部のパネルを操作して行います。

録画データが保存されている部分は緑のバーで表示され、日時を変更することもできます。




4.1.1 ライブ/録画の切り替え

- ① 録画映像を再生したいカメラを選択します。
- ② 閲覧したい録画日時をタイムラインから選択します。



4.1.2 録画/ライブ映像の切り替え

- ① ライブ映像に切り替えたいカメラを選択します。
- ② 再生パネルの「LIVE」タブをクリックします。



4.2 タイムラインの移動

- ・録画された範囲でスライダー機能を利用して閲覧したい日時に移動します。
- ・録画時刻はポジションスライダーに表示されます。



- ・タイムスケールはマウスホイールで変更できます。
- ・タイムスケールのスクロールバーをダブルクリックすると、最大でズームアウトします。



→カレンダーで指定した時間の録画を閲覧することも可能です。


5. 録画データをエクスポートする

- ① エクスポートしたい映像のカメラ（複数カメラでも可）をレイアウトに開きます。
- ② 目的の時間をタイムラインバー（緑のバー）で指定して右クリックします。
- ③ 「動画をエクスポートする」のタブをクリックします。
- ④ 単一の録画データをエクスポートする場合は「単一カメラ」をクリックします。
- ⑤ 複数の録画データをエクスポートする場合は「複数映像」をクリックします。（複数アイテムを1つのファイルとしてエクスポートする方式）
- ⑥ エクスポート先のフォルダを選択し、ファイル名を入力します。



6. ログアウト

- ① メインメニュー（≡）の「サーバーから切断」をクリックします。

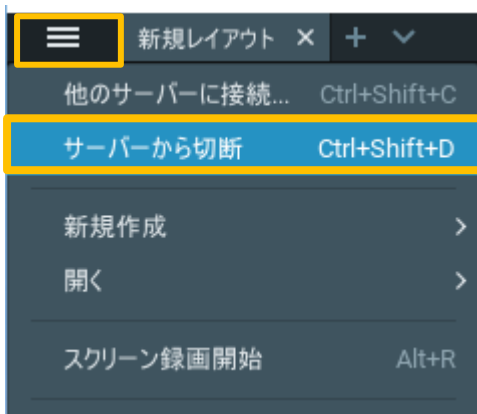

サーバー選択画面が表示されれば、ログアウト完了です。